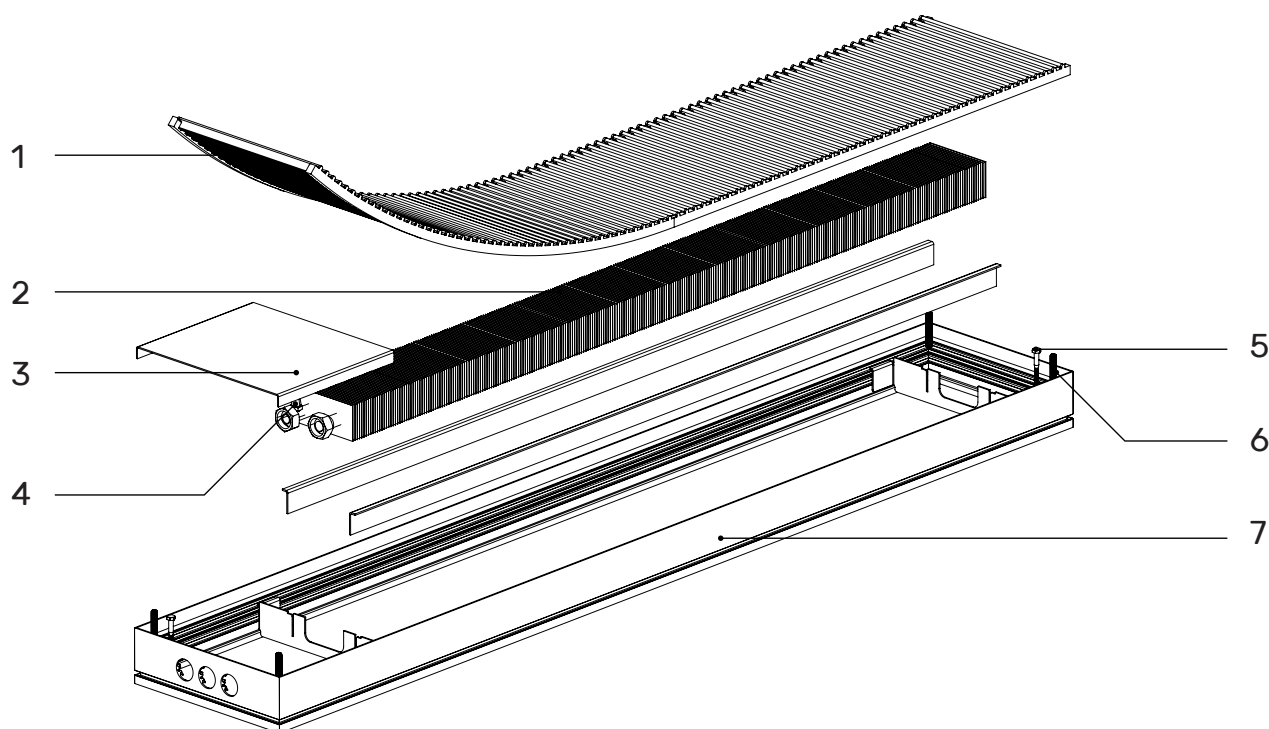


Внутрипольные конвекторы San Galli SNC

Конструктивное решение



- 1 Декоративная решетка DecoFloor**
Изготавливается из высококачественного материала. Выбор варианта отделки поверхности позволяет придать интерьеру необходимую индивидуальность. Материал на выбор: анодированный алюминий на демпфирующей резиновой основе или дерево.

- 2 Теплообменник**
Материал на выбор: медно-алюминиевый/медно-медный.

- 3 Крышка**
Кожух для закрытия элементов подключения конвектора к системе.

- 4 Воздухоотводчик**

Кран Маевского.

- 5 Анкерные болты**

Фиксируют конвектор в канале установки.

- 6 Юстировочные шпильки**

Предназначены для выравнивания корпуса конвектора в горизонтальной плоскости.

- 7 Корпус конвектора (ванна)**

Изготавливается из анодированного алюминиевого профиля. Конвектор не подвергается коррозии и обеспечивает долговечность в эксплуатации.













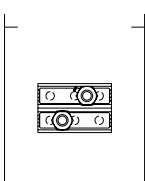
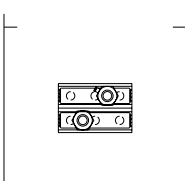
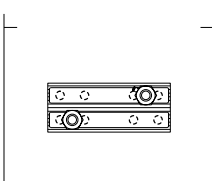
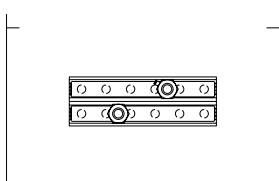
Размеры

Глубина канала 78, 90, 120, 140, 250 мм
 Ширина канала 150, 200, 260, 300, 390 мм
 Длина канала 800 – 4000 мм

Формирование
 артикула
 конвектора

SNC-78/200/L
 ↓ ↓ ↓
 Серия Ширина
 ↓ ↓
 Глубина Длина

Внутрипольные конвекторы чаще всего применяются в помещениях с панорамным остеклением, выполняя функцию экранирования холодного воздуха, поступающего в помещение со стороны оконных конструкций, и незаменимы для эффективного обогрева пространства. Для эффективной работы конвектора важно правильно произвести расчет необходимой мощности и выбрать соответствующий размер.


	150	200	260	300	390
78					
90					
120					
140					
250					

SNC-250/260/L

SNC


Технические данные

Глубина канала	250
Ширина канала	260
Длина канала	800 – 4000 (L)
Подключение	Внутренняя резьба 1/2", одностороннее

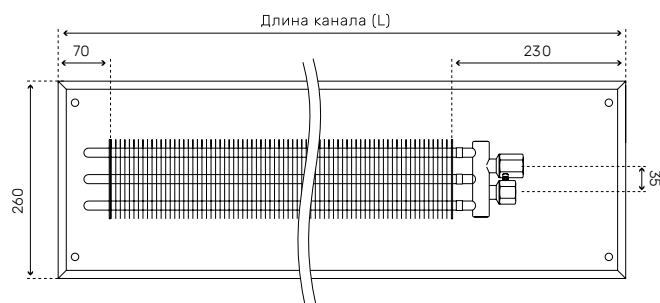

Комплект поставки

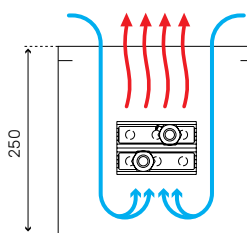
- Корпус (ванна)
- Теплообменник
- Воздухоотводчик
- Юстировочные шпильки (4 шт.)
- Анкерные болты (2 шт.)




Теплопроизводительность

Температурные параметры, °C	Длина конвектора (L)										
	800	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3200	3600	4000
90 / 70 / 20	515	695	969	1244	1521	1800	2078	2357	2730	3103	3476
75 / 65 / 20	409	552	771	989	1209	1430	1652	1873	2169	2466	2763
70 / 55 / 20	333	450	628	806	985	1165	1346	1526	1768	2009	2251
55 / 45 / 20	215	290	405	520	635	751	868	984	1140	1296	1452
50 / 40 / 20	171	231	322	413	505	597	690	782	906	1030	1154

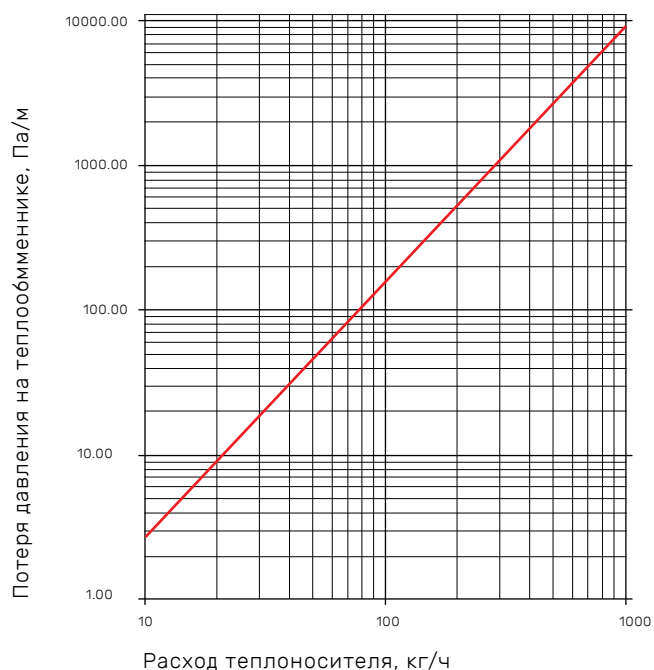
Гидравлические характеристики



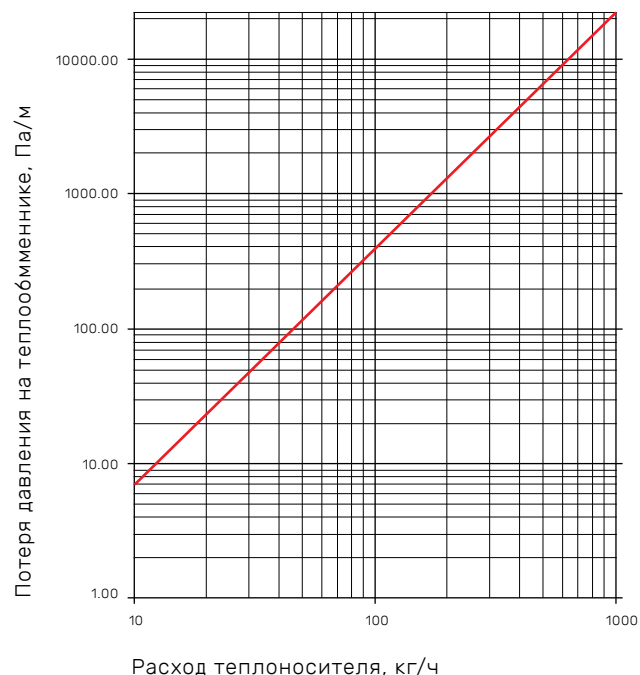
SNC-78/200 SNC-90/260
SNC-78/260 SNC-120/150
SNC-90/150 SNC-120/200
SNC-90/200 SNC-120/260



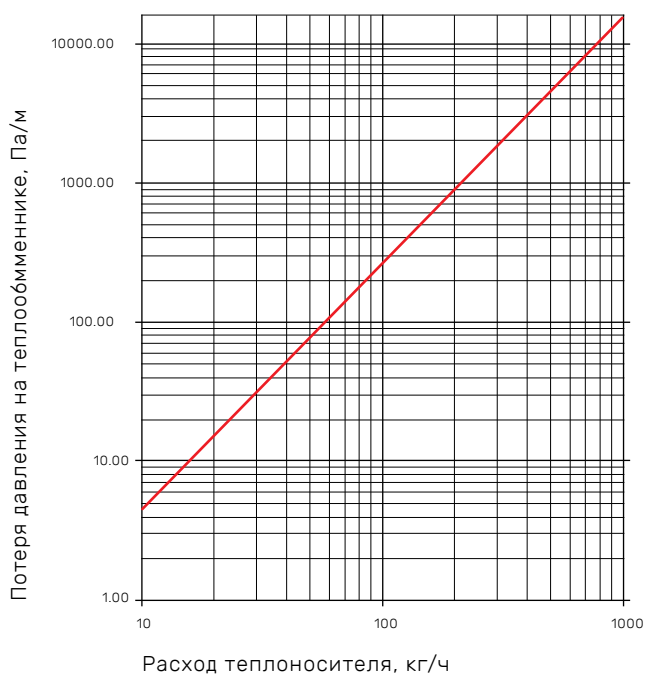SNC-78/390 SNC-140/260
SNC-90/390 SNC-250/200
SNC-120/390 SNC-250/260
SNC-140/200




SNC-78/300
SNC-90/300
SNC-120/300

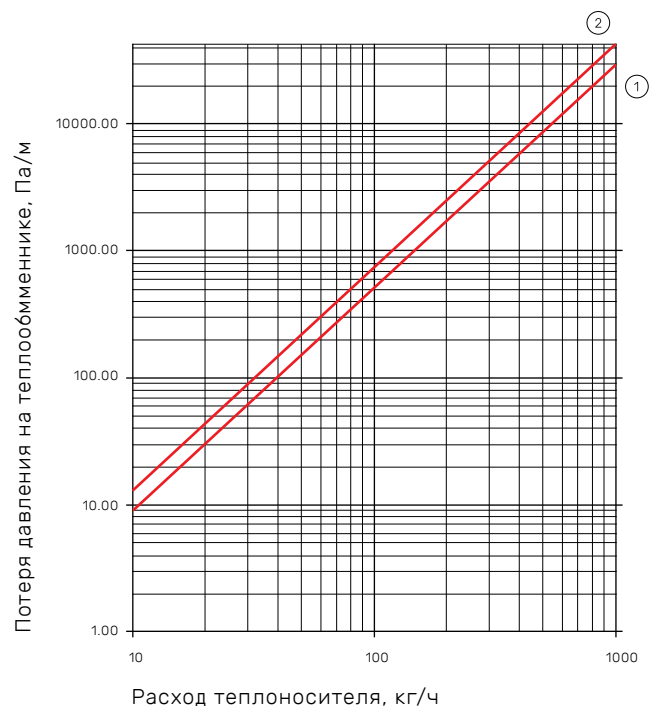

① SNC-140/300 ② SNC-140/390
SNC-250/300 SNC-250/390

Монтаж внутрипольного конвектора SNC

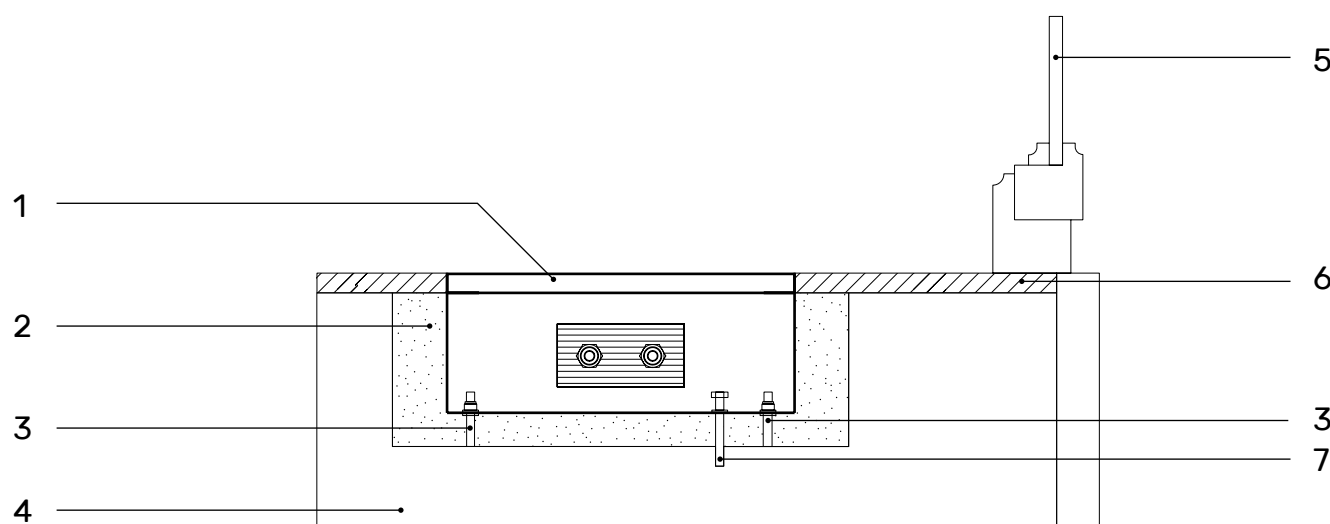SNC



1 Декоративная решетка
Deco Floor

2 Бетонная заливка

3 Юстировочная шпилька

4 Черновой пол

5 Окно

6 Чистовой пол

7 Анкерный болт

- Рекомендованные размеры канала в полу для установки конвектора San Galli: Ширина/длина = (ширина/длина конвектора + 50 мм с каждой стороны). Глубина = (высота конвектора + 10-15 мм).
- Отступить от окна 100-150 мм для эффективной циркуляции воздуха. Отступы слева и справа от стен (если они есть по 150-300 мм), чтобы не подвергать тепловому воздействию настенные покрытия (обои, штукатурка и т.д.), а также для удобства монтажа внутрипольного конвектора.
- Важно правильно сформировать слои тепло-гидроизоляции. Канал под конвектор должен быть исполнен в соответствии со строительными нормами, необходимо выполнить гидроизоляцию канала, такую же, как во всем здании и применить теплоизоляцию толщиной 20-50 мм, с целью уменьшения потери тепла.
- Разместить конвектор на подготовленной ровной поверхности с помощью юстировочных шпилек произвести выравнивание конвектора San Galli относительно плоскости пола. (юстировочные шпильки входят в комплект поставки).
- Закрепить ванну конвектора анкерными болтами к черновому полу (входят в комплект поставки).
- Произвести подключение конвектора к системе отопления (через комплект вентилей).
- Заполнить технологические зазоры между ванной и каналом бетоном или монтажной пеной.
- Установить декоративную решетку DecoFloor.