
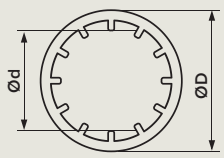
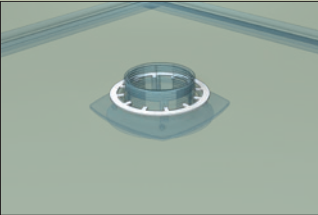


<p>Φ Фланцы пластмассовые</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Для присоединения воздуховодов соответствующего диаметра. Для настенного или потолочного монтажа. Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов. Соединение осуществляется напрямую с воздуховодами. Пластик. 	Артикул	d	D	X	C		 <p>Использование Φ с воздуховодом ВП</p>
		10Φ	100	135	125	55		
		12,5Φ	125	160	150	55		
		15Φ	150	195	170	55		
		16Φ	160	195	185	55		
20Φ	200	235	225	55				

<p>FLR Фланцы со стопорным кольцом</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Для присоединения воздуховодов соответствующего диаметра. Для настенного или потолочного монтажа. Оснащены стопорным кольцом для фиксации фланца в системах подвесных потолков. Соединение осуществляется напрямую с воздуховодами. Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов. Пластик. 	Артикул	d	D	X		 <p>Использование FLR для крепления гибкого воздуховода AF</p>
		10FLR	100	139	125		
		12,5FLR	125	160	150		
		15FLR	150	195	170		
		16FLR	160	195	185		
20FLR	200	240	225				

<p>LR Кольца стопорные под фланец</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Для монтажа воздухораспределителей с фланцем соответствующего диаметра. Обеспечивают простой монтаж и надежную фиксацию воздухораспределителей с фланцем. Пластик. 	Артикул	d	D		 <p>Использование LR для крепления анемостата АПП в подвесные потолки типа Armstrong</p>
		10LR	99	139		
		12,5LR	124	165		
		15LR	149	200		
		16LR	159	200		
20LR	199	240				

<p>Φ Накладки торцевые для круглых каналов с фланцем</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Для присоединения воздуховодов соответствующего диаметра. Для настенного или потолочного монтажа. Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов. Соединение осуществляется напрямую с воздуховодами. Пластик. 	Артикул	d	A	B	C	X	Y		 <p>Использование Φ с воздуховодом ВП</p>
		1111Φ10	100	113	113	28,5	85	85		
		1616Φ12	125	164	164	34	130	130		
1421Φ12	125	139	209	34	110	180				

<p>НКП Накладки торцевые для круглых каналов</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Для присоединения воздуховодов соответствующего диаметра. Для настенного или потолочного монтажа. Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов. Соединение осуществляется напрямую с воздуховодами. Пластик. 	Артикул	d	A	X		 <p>Использование НКП для крепления воздуховода ВП</p>
		10НКП	105	150	135		
		12,5НКП	130	170	156		
16НКП	165	205	190				